


MIDO®

SWISS WATCHES SINCE 1918

Automatische Chronographen Mondphasen

Bedienungsanleitung

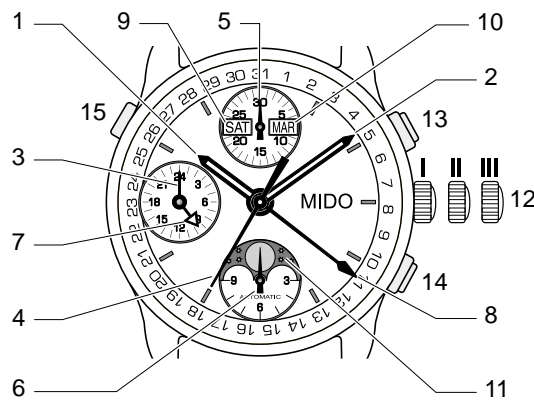

Anzeigen und Funktionen

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 60-Sekunden-Chronozähler
- 5 30-Minuten-Chronozähler
- 6 12-Stunden-Chronozähler
- 7 24-Stunden-Zeiger
- 8 Datumsanzeige
- 9 Tagesanzeige
- 10 Monatsanzeige
- 11 Mondphasenanzeige
- 12 Aufzugs-, Zeigerstell- und Einstellkrone
- 13 Chronographen-Ein-/Ausschaltdrucker
- 14 Chronographen-Nullstelldrucker
- 15 Tagesschnellkorrekturdrucker

Krone mit 3 Positionen (12) :

- IB** Aufzugsposition (losgeschraubt*, nicht herausgezogen)
- II** Datums- und Monats- (Vorwärtsdrehung) /
Mondphasen-Einstellposition (Rückwärtsdrehung) (losgeschraubt*, halb
herausgezogen)
- III** Zeigerstell- und Datumskorrektur-Position bei jedem Mitternachtsübergang
(losgeschraubt*, ganz herausgezogen)

Modelle mit Schraubkrone



- IA** Ausgangsposition (festgeschraubt, nicht herausgezogen)
- IB** Handaufzugsposition (losgeschraubt, nicht herausgezogen)

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl eines automatischen Chronographen der Marke MIDO®, einer der renommiertesten Schweizer Marken weltweit. Zusätzlich zu den traditionellen Angaben eines Chronographen verfügt dieses Modell über eine Datums-, eine Tages-, eine Monats-, eine Mondphasen- und eine 24-Stunden-Anzeige.

Ihr Chronograph ist dank seiner sorgfältigen Konstruktion und Verarbeitung sowie der Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub geschützt. Um seine Funktionstüchtigkeit und Ganggenauigkeit langfristig zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, den in dieser Gebrauchsanleitung vermittelten Ratschlägen aufmerksam zu folgen.

Technische Daten

Kaliber MIDO® 1321 (Basiswerk ETA Valjoux 7751), Ø 13 1/4" (30,00 mm), Dicke: 7,90 mm, 25 Steine, 28'800 Halbschwingungen/Stunde, Gangreserve ca. 46 Stunden, Stoßsicherungssysteme INCABLOC und NIVACOURBE, Unruh aus vergoldetem Nickel, Spiralfeder NIVAROX II, Triebfeder NIVAFLEX NO, sorgfältige Ausführung mit gebläuten Schrauben, geperlten Brücken, Schwungmasse mit Genfer Streifen und graviertem schwarz ausgefülltem Logo MIDO®.

Wichtige Informationen

MIDO® gilt seit jeher als Pionier der wasserdichten Uhren. **Beachten Sie vor jeder Einstellung die nachstehenden Angaben.**


Schraubkrone*

Zur noch besseren Gewährleistung der Wasserdichtigkeit sind einige Modelle mit einer Schraubkrone ausgerüstet. Diese muss vor jeder Einstellung losgeschraubt werden.

Wichtig: Um die Wasserdichtigkeit der Uhr zu erhalten, Krone nach jeder Handhabung unbedingt wieder zuschrauben, bzw. zuerst andrücken und dann in Vorwärtsrichtung festschrauben.

System Aquadura*

Bestimmte Modelle sind mit dem einzigartigen Aquadura-System versehen, das Ihnen gegebenenfalls dank einer die Kronenwelle umschließenden Korkdichtung eine maximale Wasserdichtigkeit gewährleistet. **Drehen Sie die Krone vor dem Herausziehen zwei- bis dreimal.**

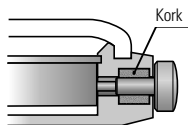

* Je nach Modell

Verwendung / Einstellung

Aufziehen

Krone (12) in Position I/IB (losgeschraubt**, nicht herausgezogen) Ihre Uhr verfügt über eine Gangreserve von ca. 42 Stunden. Die Uhr muss manuell aufgezogen werden, wenn sie für längere Zeit nicht getragen wurde, wobei ca. 32 Kronenumdrehungen (vorwärts) für eine maximale Gangreserve notwendig sind. Zum Ingangsetzen der Uhr genügt es, die Krone einige Male (vorwärts) zu drehen, oder die Uhr mehrmals um ihre Hochachse zu kippen.

Beim Tragen Ihrer Uhr wird diese bei jeder Handgelenkbewegung durch die automatische Aufzugsvorrichtung aufgezogen.

Hinweis: Bei diesem automatischen Modell ist der Vollaufzug nicht durch Sperren der Krone spürbar.

Einstellen der Uhrzeit

Krone (12) in Position III

Krone (12) behutsam in Position III herausziehen, der Sekundenzeiger (3) stoppt. Krone zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit vor- oder zurückdrehen. Beim Überschreiten der 12-Uhr-Stellung des Stundenzeigers ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datumswechsel) oder Mittag (kein Datumswechsel) anzeigt.

** Modelle mit Schraubkrone

Hinweis zum Synchronisieren Ihrer Uhr

Wenn Sie den Sekundenzeiger (3) mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/Internet) synchronisieren möchten, ziehen Sie die Krone in die Position III heraus, wobei der Sekundenzeiger gestoppt wird. Beim Signalton, Krone in Position I drücken und festschrauben**.

Schnellkorrektur des Datums (8) und des Monats (10)

Krone (12) in Position II herausziehen und bis zur gewünschten Datumsanzeige (8) vorwärts drehen. Während dieses Vorgangs geht Ihre Uhr weiter und braucht keine Zeigernachstellung.

Schnellkorrektur der Mondphase (11)

Krone (12) in Position II herausziehen und bis zur Anzeige der gewünschten Mondphase (11) rückwärts drehen.

Schnellkorrektur des Wochentags (9)

Bei jedem Betätigen des Drückers (15) schaltet die Anzeige um einen Tag fort.

Wichtig:

Stellen Sie niemals das Datum zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens bzw. die Mondphase zwischen 3 Uhr und 4 Uhr morgens resp. den Wochentag zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht ein.

Chronograph

Chronographen-Funktion



Krone (12) in Position I/IA, festgeschraubt**, nicht herausgezogen

- ① Ein-/Ausschaltdrucker (13) zum Starten der Zeitnahme betätigen.
- ② Ein-/Ausschaltdrucker (13) zum Stoppen der Zeitnahme erneut betätigen. --> Ablesen der Zeit: **4 h, 10 min, 35 s**
- ③ Drucker (14) zum Nullstellen der Chronographenzeiger (4, 5 und 6) betätigen.

Hinweis: Chronographenzeiger nicht auf Null zurückstellen, ohne vorher die Zeitnahme gestoppt zu haben.

Funktion ADD

Durch mehrfaches Betätigen des Ein-/Ausschaltdrückers (13) in Folge sind mehrere Zeiten summierbar.

Pflege und Wartung

Es ist empfehlenswert, Ihre Uhr (außer dem Lederarmband) regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Seifenwasser zu reinigen. Nach einem Bad in Salzwasser spülen Sie Ihre Uhr am besten mit Süßwasser und lassen sie anschließend vollständig trocknen.

Lassen Sie die Uhr nicht an Orten mit starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen bzw. im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe starker Magnetfelder liegen.

Um die Vorteile eines tadellosen Kundendienstes wahrzunehmen und die Garantie zu erhalten, wenden Sie sich stets an einen autorisierten MIDO® Fachhändler oder Vertreter.

Dank der hochgradigen Ausarbeitung des mechanischen Werkes Ihrer MIDO® Armbanduhr, wird Sie diese während vielen Jahren vollumfänglich zufriedenstellen, wenn Sie Sorge dazu tragen. Indessen empfehlen wir Ihnen, Ihre Uhr alle 3 bis 4 Jahre durch Ihren autorisierten MIDO® Fachhändler oder Vertreter kontrollieren zu lassen.