


# Analog Uhren mit Alarmfunktion

# Bedienungsanleitung

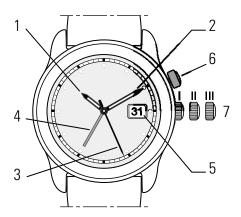

### Anzeigen und Funktionen

- Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- Weckerzeiger
- Datumzeiger
- **6** Weckerschalter

#### Krone mit 3 Positionen (7):

- I Neutralposition (nicht herausgezogen)
- II Position zum Einstellen des Datums (losgeschraubt\*, halb herausgezogen)
- $\textbf{III} \quad \text{Position zum Einstellen der Uhrzeit (losgeschraubt*, vollständig herausgezogen)}.$

#### \* Modelle mit Schraubkrone:



IA Ausgangsposition (festgeschraubt, nicht herausgezogen)

**IB** Neutralposition (losgeschraubt, nicht herausgezogen)

## Analog Uhren mit Alarmfunktion



#### Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl einer Armbanduhr der Marke TISSOT <sup>®</sup>, einer der renommiertesten Schweizer Marken weltweit. Diese Uhr ist dank ihrer sorgfältigen Konstruktion und Verarbeitung sowie der Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub geschützt.

Das Einstellen und die Nutzung Ihrer Uhr sind besonders einfach. Sie ist mit einem Quarzwerk ausgestattet und zeigt die Stunden, Minuten, Sekunden und das Datum an. Sie verfügt zudem über eine gefragte und sinnvolle Weckfunktion.

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die Anweisungen weiter unten befolgen. Diese Bedienungsanleitung gilt für alle TISSOT® Quarz-Analog- Uhren mit Alarmfunktion.



#### Einstellen der Uhrzeit

#### Krone in Stellung III

Das Einstellen der Uhrzeit erfolgt durch Vor- oder zurückdrehen der Krone. Das Datum wird beim Übergang über Mitternacht korrigiert.

#### Hinweise:

Der Sekundenzeiger bleibt stehen, wenn sich die Krone in Stellung III befindet.

Die Krone darf nicht längere Zeit in Stellung III verbleiben, da sonst der Stromverbrauch ansteigt!



#### Schnellkorrektur des Datums

#### Krone in Stellung II

Die Schnellkorrektur des Datums erfolgt durch zurückdrehen der Krone (gegen den Uhrzeigersinn).



#### Einstellen der Weckzeit

#### Krone in Stellung II

Das Einstellen der Weckzeit erfolgt durch vordrehen der Krone (im Uhrzeigersinn).



#### Wecker Ein- / Ausschaltung

#### Krone in Stellung I

**OFF** 

Neutralstellung: Der Wecker ist ausgeschaltet.

ON

Gezogen: Der Wecker ist eingeschaltet (wird durch einen Piepton bestätigt).

#### Pflege und Wartung

Es ist empfehlenswert, Ihre Uhr (ausser dem Lederarmband) regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Seifenwasser zu reinigen. Nach einem Bad in Salzwasser spülen Sie Ihre Uhr am besten mit Süßwasser und lassen sie anschließend vollständig trocknen.

Lassen Sie die Uhr nicht an Orten mit starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen bzw. im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe starker Magnetfelder liegen. Wenden Sie sich stets an einen autorisierten TISSOT® Fachhändler oder Vertreter, wenn Sie von einem hervorragenden Kundendienst profitieren und die Gültigkeit der Garantie erhalten wollen.

TISSOT® Quarzuhren profitieren von der herausragenden Quarzgenauigkeit. Ihre Gangreserve beträgt in der Regel mehr als 2 Jahre bei Dauerbetrieb.

#### Austauschen der Batterie

 $Leere\ Batterien\ m\"{u}ssen\ unverz\"{u}glich\ durch\ einen\ TISSOT@\ Fachhändler\ oder\ Vertreter\ ausgetauscht\ werden.\ Typ:\ Renata\ 396\ /\ Lebensdauer:\ ca.\ 3\ Jahre.$ 

#### Sammlung und Behandlung von Quartz Uhren nach Ende Ihrer Lebensdauer\*

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden soll. Es soll an die lokalen, autorisierten Rückgabe- und Sammelsysteme zurückgegeben werden. Durch Einhalten dieses Verfahrens leisten Sie einen Beitrag an die Umwelt und an die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft natürliche Ressourcen zu erhalten.

\* gilt nur in den EU Mitgliedstaaten und in Ländern mit entsprechender Gesetzgebung.