BOSS ORANGE

WATCH CARE AND MAINTENANCE, OPERATING INSTRUCTIONS
WARRANTY AND SERVICE GUIDE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modelle mit 2 und 3 Zeigern

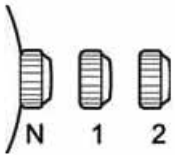

Einstellen der Uhrzeit
Ziehen Sie die Krone in Position 2. Drehen Sie sie zum Einstellen der Uhrzeit vor oder zurück.

Einstellen des Datums
Ziehen Sie die Krone in Position 1. Drehen Sie sie zum Einstellen des Datums vor oder zurück.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modelle mit digitaler Anzeige

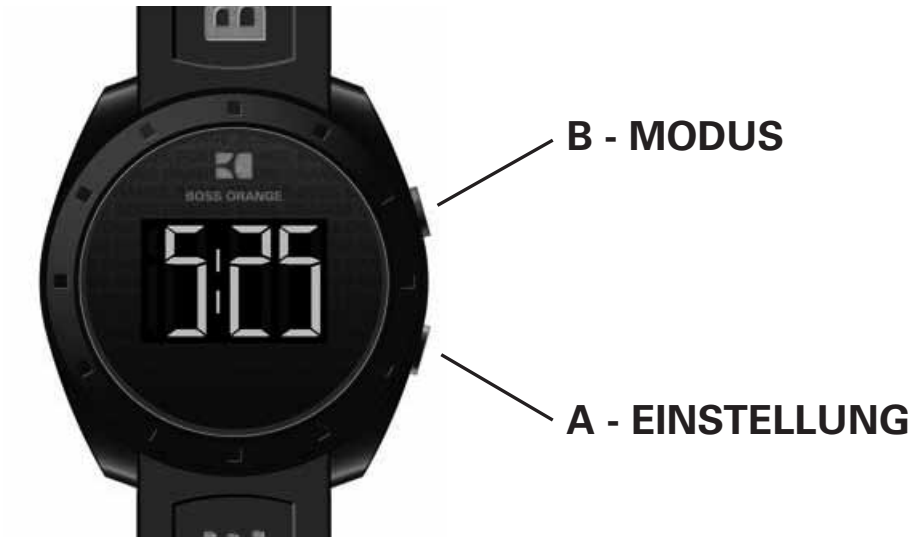

Einstellen der Uhrzeit

Betätigen Sie zweimal den Drücker A, um in den Uhrzeiteinstellungsmodus zu gelangen. Wählen Sie dann die Einheiten in folgender Reihenfolge:

Monat / Tag / Stunde / Minute

Betätigen Sie den Drücker B, um die blitzende Einheit einzustellen.

Betätigen Sie den Drücker A, um zu bestätigen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modelle mit Mehrfachen Anzeigefeldern

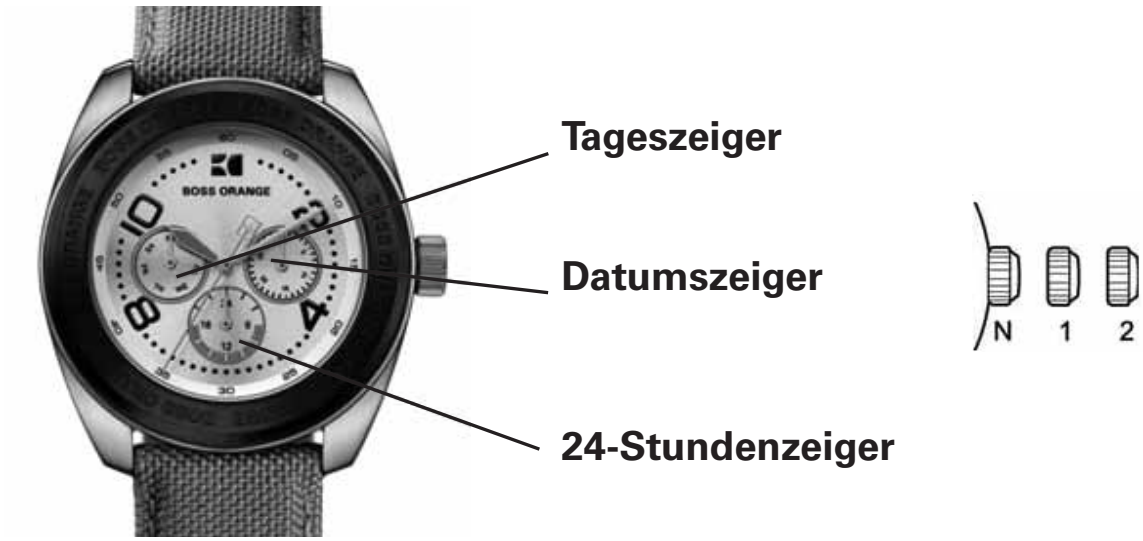

Time setting

Uhren mit mehreren Anzeigefeldern werden von Multifunktions-Werken angetrieben, um so Informationen wie z.B. Monat, Wochentag und Datum anhand von Hilfszifferblättern (meist runde Zifferblattöffnungen) anzeigen zu können.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Digitale Modelle

Einstellung der Uhrzeit

1. Echtzeit
Zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung in allen Betriebsmodi bitte A drücken.

Einstellung der Uhrzeit:
Zum Starten der Zeiteinstellung zunächst C drücken
Zum Einstellen von „Stunde", „Minute", „Jahr", „Monat", „Tag" nun B drücken
Zum Abschließen der Einstellung bitte D drücken; dann C drücken, um zum Echtzeitmodus zurückzukehren
Dualzeit-Einstellung:
Während der Einstellung der Uhrzeit A drücken, um zwischen dem 12- bzw. 24-Stunden-Format zu wählen.

2. Weckfunktion
Einstellung der Weckzeit:
Zur Einstellung der Weckzeit zunächst C drücken, so dass die Stundenanzeige blinkt und der Wecker automatisch eingeschaltet ist
Zum Einstellen von „Stunde", „Minute", „Jahr", „Monat", „Tag" nun B drücken
Zum Abschließen der Einstellung bitte D drücken; dann C drücken, um zum Alarmmodus zurückzukehren
Alarm und Läutwerk an- und ausschalten (ON/OFF):
Nach Einstellung der Weckzeit A drücken, um das Läutwerk ( ) sowie den Alarm an- oder auszuschalten (ON/OFF) ( ).
Zur Weckzeit ertönt der Alarm bei gleichzeitig blinkender Anzeige ( ) etwa 20 Sekunden lang.

3. Timer
Einstellung des Timers:
Zum Starten der Timer-Einstellung zunächst C drücken:
Zum An- bzw. Ausstellen (ON/OFF) dann A drücken
Zum Einstellen von „Stunde", „Minute" und „Sekunde" nun B drücken
Zum Abschließen der Einstellung bitte D drücken; dann C drücken, um zum Timer-Modus zurückzukehren
Einschalten:
Zum Ein- und Ausschalten des Timers bitte D drücken:
Nach Ausschalten des Timers zum Zurücksetzen bitte C drücken;
Wenn der Timer gestoppt wird, ertönt 10 Sekunden lang ein Alarmsignal.

4. Chronograph
Zum Ein- und Ausschalten der Stoppuhr bitte D drücken:
Nach dem Ausschalten A drücken, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen;
Durch das Drücken von B ist es möglich, zum Echtzeitmodus zurückzukehren, während die Stoppuhr im Hintergrund weiterläuft.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Analog-digitale Modelle

Drücker B –>

Drücker B –>

Drücker B –>

Echtzeit | Chronograph | Alarm | Uhrzeit-Einstellung

Uhrzeit-Einstellung

1. Zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung betätigen Sie in allen Betriebsmodi den Drücker A EL für 3 Sekunden.

2. Chronograph

Betätigen Sie Drücker D zum Starten/ Beenden der Stoppuhr.
Nach dem Anhalten betätigen Sie C zur Rückstellung auf Null.
Wenn die Stoppuhr läuft, betätigen Sie C, um die Messung zu unterteilen (split). Die SP-Anzeige erscheint.
Betätigen Sie anschließend D, um die Split-Funktion zu schließen, und beenden Sie die Messung; betätigen Sie erneut C zur Rückstellung auf Null;
Wenn die Stoppuhr läuft, betätigen Sie B, um wieder in den Echtzeitmodus zu wechseln.

3. Täglicher Alarm

Alarm und Läutwerk ein-/ ausschalten
Betätigen Sie D, um den Alarm ( ) oder das Läutwerk ( ) ein- bzw. auszuschalten.
Einstellung des Alarms: Betätigen Sie C, um zwischen Stunden und Minuten zu wechseln. Betätigen Sie D, um die Blinkfunktion anzupassen, drücken Sie C zur Bestätigung und B, um wieder in den Echtzeitmodus zu wechseln.

Alarm-Schlummerfunktion EIN/AUS
Wenn der Alarm ausgelöst wird, betätigen Sie D zum Ausschalten des Läutwerks und B zum Ein-/Ausschalten der Schlummerfunktion. Ist die Schlummerfunktion aktiviert, wird der Alarm 5 Minuten später erneut ausgelöst und nach 20 Sekunden automatisch abgeschaltet.

4. Uhrzeit-Einstellung

Die Sekundenanzeige blinkt beim Laden, betätigen Sie D zur Rückstellung auf Null; betätigen Sie C zur Auswahl des Elements in der nachstehenden Reihenfolge: Stunde –> Minute –> Monat –> Tag –> Wochentag –> Sekunde
Bei der Einstellung der Stunden erscheint die Anzeige H für das 24-Stunden-Format und A oder P für das 12-Stunden-Format.
Betätigen Sie D, wenn sich die Sekunden im Bereich von 30 bis 59 befinden, um die Sekunden auf 00 zurückzusetzen und die Minuten um 1 vorzurücken. Im Bereich von 00 bis 29 bleiben die Minuten unverändert.